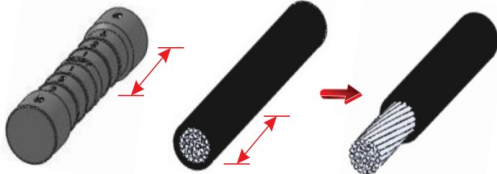
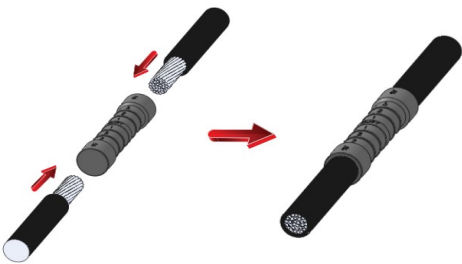
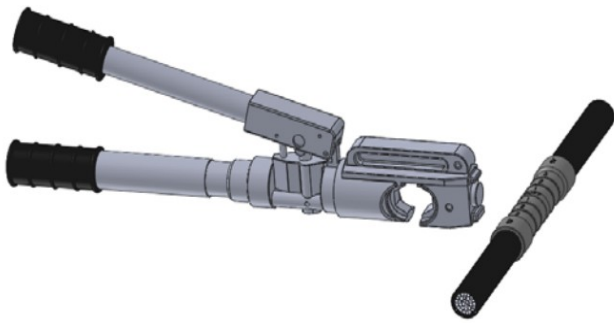


Codul produsului: P8012XX

Denumire produs: Mufe izolate MJPB, MJPT i MJPTN

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

1. Îndepărtați izolația cablului în lungimea marcată pe mufă izolată.	
2. După îndepărtare izolației, stăpungeți capacele de cauciuc cu ambele fire prin mufă izolată până când simțiți blocarea (limita) de pătrunderea a firelor.	
3. Din momentul ce firele pătrund prin mufă izolată așa cum este menționat în pasul anterior, folosiți o unealtă de sertizare hidraulică pentru a se face sertizarea în poziții specifice pe mufă (1,2,3... pe ambele părți). <i>Instalatorul trebuie să folosească bacuri corespunzătoare pentru sertizare cu unealtă hidraulică așa cum este specificat pe specificație tehnică a produsului. E140 sau E173 sau E215.</i>	
4. După presare mufei izolate produsul este gata pentru exploatare.	


ATENȚIE

Produsul trebuie instalat numai de o persoană competentă și instruită având o experiență în domeniul instalațiilor electrice și cunoștințe solide despre bunele practici de siguranță și instalare a echipamentelor electrice. PLAMEN nu își asumă nici o răspundere în legătura cu situații care provin din utilizare greșită, instalării neconforme sau ignorarea regulamentelor naționale de siguranță sau a altor prevederi naționale. Nerespectarea instrucțiunilor de instalare poate duce la deteriorare produsului și vătămări grave și fatale